


Anleitung Fernsteuerung 4 Kanal 35 Mhz

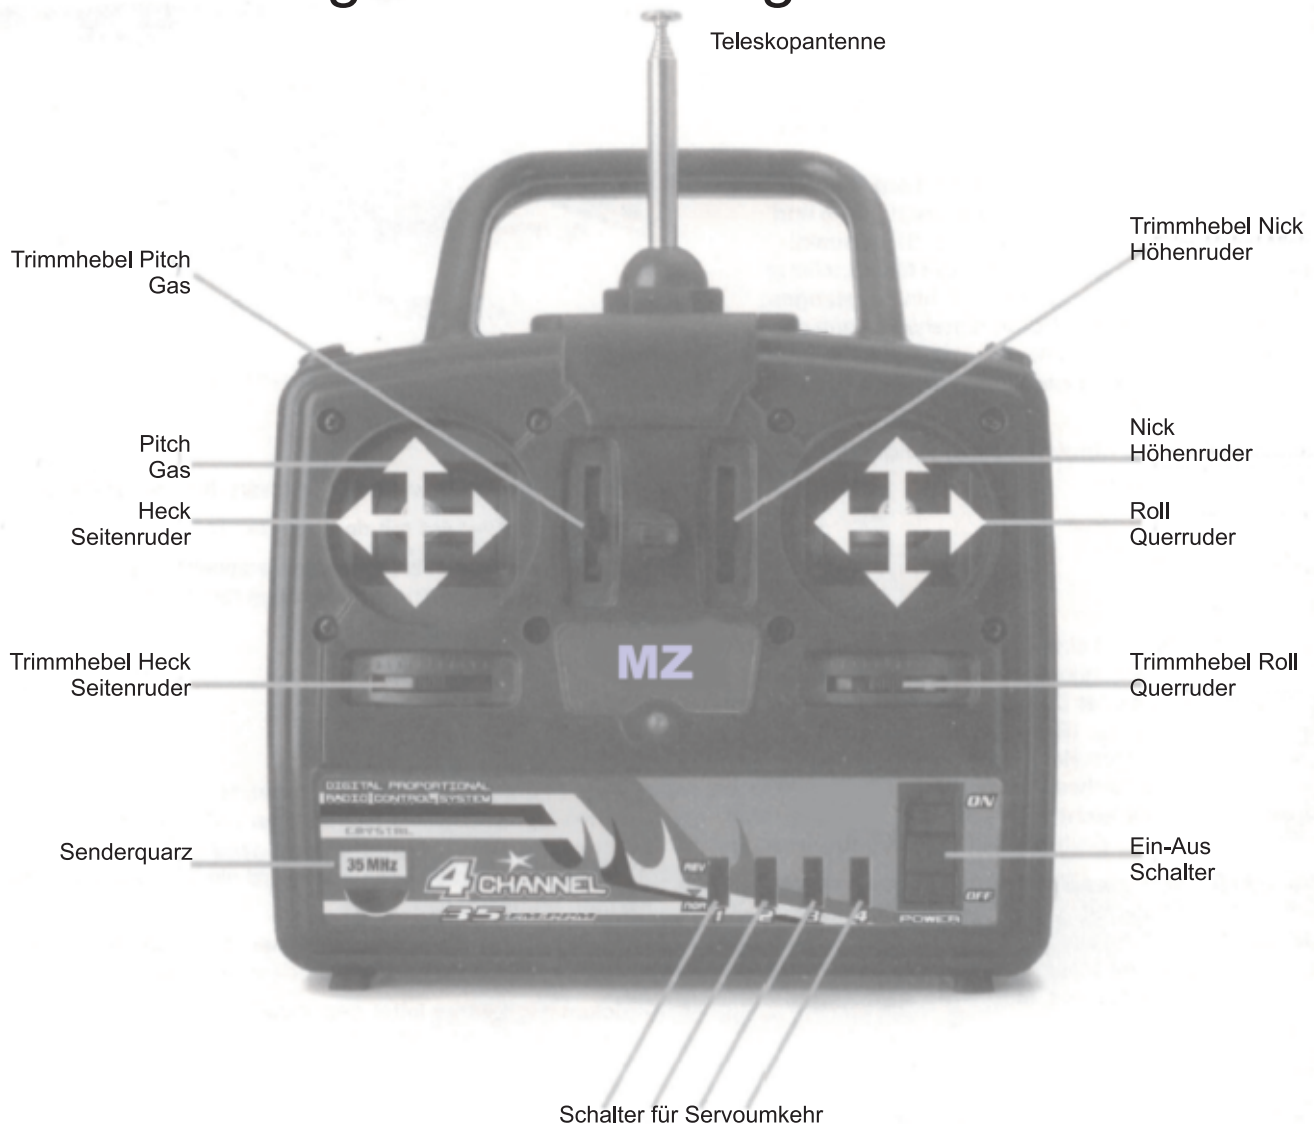

Auf der Rückseite des Senders befinden sich die Ladebuchse und die Buchse für den Flugsimulator.

Außerdem ist auf der Rückseite das Batteriefach. Wir empfehlen den Einsatz von 8 AA Trockenbatterien.

Bei voll geladenen Batterien leuchtet die LED Auf der Vorderseite des Senders grün.
Wenn die Batterien leer werden, wechselt die Farbe auf rot.

Bei einigen Sendern gleicher Bauart leuchtet die LED immer rot, und beginnt zu blinken,
wenn die Batterien leer werden.

Beim Betrieb muss die Senderantenne immer voll ausgezogen sein.
Sonst ist mit deutlichem Reichweiteverlust zu rechnen.

Technische Daten:

Sender

Betriebsspannung 12 V, 8 Batterien AA 1,5V

4 proportionale Steuerfunktionen

2 Kreuzknüppelaggregate

4 Trimmhebel

4 Schalter für Servoumkehr, versenkt

Wechselquarz

Empfänger

Betriebsspannung 4,2 bis 6 Volt

6 proportionale Empfängerausgänge

Stecksystem Uni

