c. Binding für 2,4 GHz R/C System

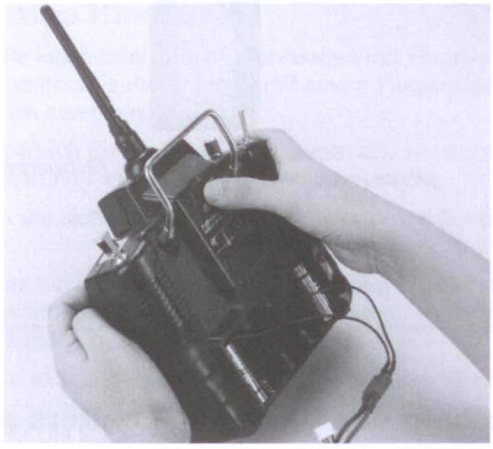

1.

Drücken Sie zuerst den Knopf für den Bindingprozess.

Danach den Sender einschalten.

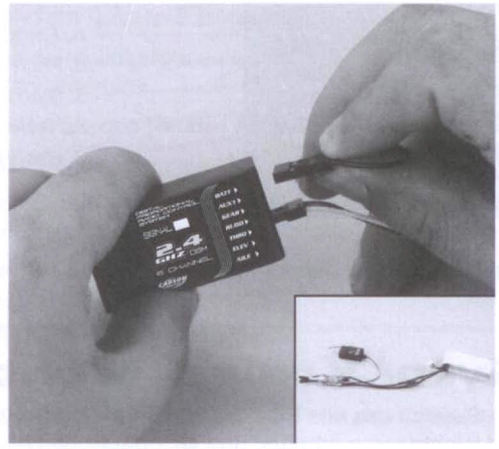

2.

Schließen Sie für die benötigte Empfängerstromspannung zunächst den Flugregler am Empfänger an.

Die LED beginnt zu blinken. Danach müssen Sie den mitgelieferten Überbrückungsstecker am Steckplatz „BATT“ anbringen.

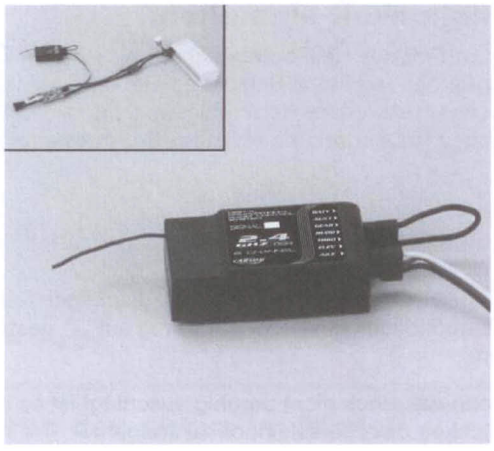

3.

Ist der Bindingprozess erfolgreich, erlischt die LED am Empfänger.

Der Überbrückungsstecker kann wieder von Steckplatz „BATT“ entfernt werden.

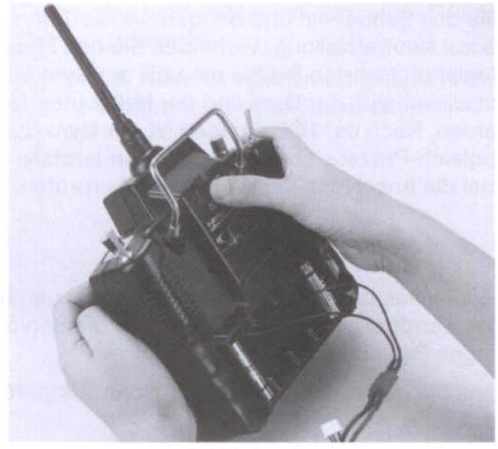

4.

Drücken Sie nun den Knopf für den Bindingprozess erneut.

Der Sender ist nun wieder im „Normal“-Modus.

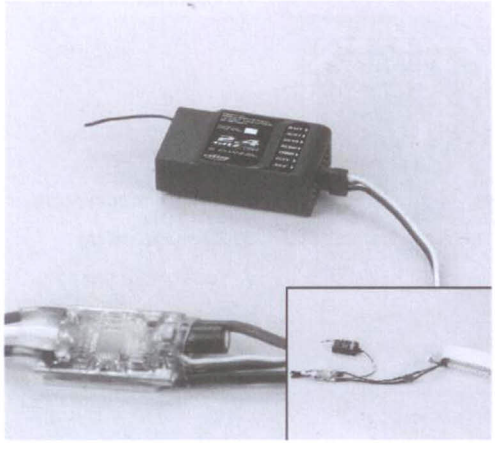

5.

Die LED leuchtet nochmalig ein paar sekunden nachdem der Überbrückungsstecker entfernt wurde.

Dies bestätigt das der Bindingprozess abgeschlossen ist.